CLES SAFE

CLES floor BODENTRESOR

BEDIENUNGSANLEITUNG

DEUTSCH, STAND: 20.06.2017

© SEKURUM GmbH
Leopoldstraße 48, 6020 Innsbruck
T +43 512 58 10 14 E office@sekurum.at H www.sekurum.at

IMPRESSUM

SEKURUM GMBH
LEOPOLDSTRAßE 48
6020 INNSBRUCK
ÖSTERREICH
T +43 512 58 10 14
F +43 512 58 10 14 14
H WWW.SEKURUM.AT
E OFFICE@SEKURUM.AT
UID ATU69508302
FIRMENBUCH-GERICHT: LANDESGERICHT INSBRUCK
FN-NR: FN 48237M
GESCHÄFTSFÜHRER: GEROLD TRAMPOSCH

KONZEPT & UMSETZUNG:
ROLAND SCHÖNHART

© SEKURUM GmbH 2017

INHALT

1. INSTALLATIONSANLEITUNG 3

2. BEDIENUNG DES SCHLOSSES 4

3. GARANTIE 6

4. NOTIZEN 7

1. INSTALLATIONSANLEITUNG

Die unten beschriebenen Anweisungen sind notwendig für eine korrekte Montage:

1. Entnehmen Sie den Deckel des Tresors
2. Tragen Sie 24h vor der Montage Silikon entlang aller äußeren Lötstellen/Kanten auf. Ⓐ
3. Bereiten Sie die Vertiefung im Boden vor und lassen Sie auf den Seiten mind. 8cm und unter dem Tresor mind. 10cm Abstand. Ⓑ
4. Verteilen Sie 10cm gerüttelten Beton in die Vertiefung und positionieren Sie den Tresor darin. Ⓒ
5. Den Rest des Betons bis zur Bodenhöhe in die Vertiefung schütten und rütteln. Ⓓ

Hinweis:
Der Deckel darf nicht geschlossen werden ehe die Feuchtigkeit vollständig freigesetzt ist (ca. 15 Tage). Legen Sie einen Luftentfeuchter in den Boden des Tresors.

Dosierung des Betons:

- 500kg/m3 Beton Type Portland I-42R
- 1000 kg/m3 Kies 3-5mm
- 650 kg/m3 Sand
- 75 kg/m3 Metallfaser 1 x 22 mm
- Minimal Wasser zum Mischen

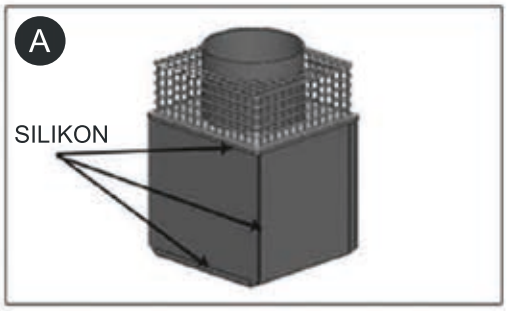

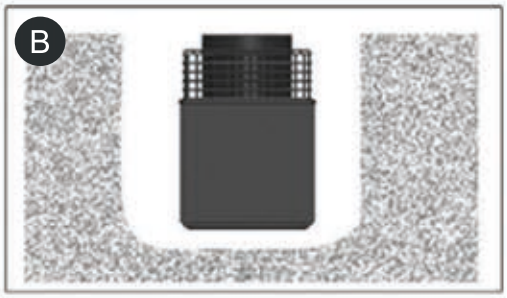

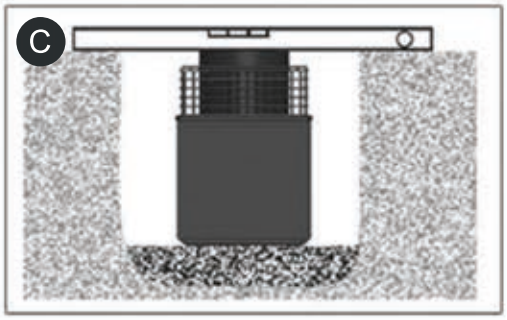

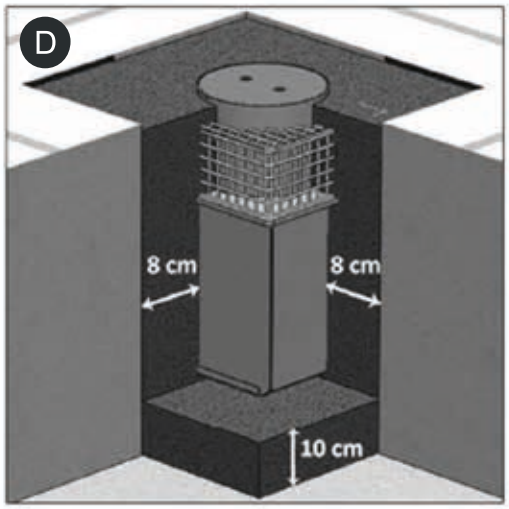

2. BEDIENUNG DES SCHLOSSES

2.1 SCHLÜSSELSCHLOSS

Um den Tresor zu öffnen:

1. Sicherheitsschlüssel einstecken und nach rechts drehen (ca. um eine 3/4 Drehung)
2. Den Deckel im Uhrzeigersinn drehen (ca. um 1/4) und nach oben ziehen.

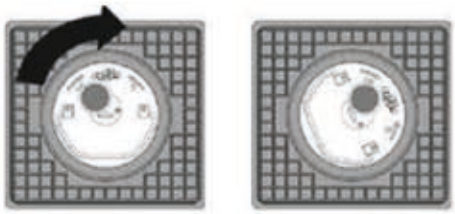

2.2 MECHANISCHE ZAHLENKOMBINATION (LA GARD)

Um den Deckel zu öffnen:

Mit Code 20-30-40:

1. Die Zahl 00 muss nach oben zeigen

2. Den Drehknopf drei mal gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Zahl 20 nach oben zeigt.

3. Zwei mal nach rechts drehen und die 20 passieren, dann fortfahren zur Zahl 30

4. Drehknopf einmal nach links drehen, an der Zahl 30 vorbei, sodass die Zahl 40 nach oben zeigt.

5. Nach rechts drehen, bis Sie den Anschlag spüren. Das bedeutet, dass das Schloss offen ist.

6. Drehen Sie den Deckel ca. um 1/4 Drehung

Um den Deckel zu schließen:

Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn (ca. 1/4) und drehen Sie den Drehknopf zwei bis drei mal gegen den Uhrzeigersinn.

Um den PIN zu ändern:

Folgen Sie diesen Anweisungen, um den originalen PIN zu ändern, z.B zu 15 - 25 - 45

Hinweis: Verwenden Sie nie einen Code mit den Zahlen 0 bis 10. Die letze Zahl darf nicht niedriger als 20 sein!

1. Öffnen Sie den Tresor laut Anweisung und lassen Sie Ihn geöffnet.

2. Die Zahl 00 soll zunächst nach oben zeigen.

3. Drehen Sie den Drehknopf dreimal gegen den Uhrzeigersinn, bis die Zahl 20 nach oben zeigt.

4. Zweimal nach rechts drehen, wenn Sie zwei mal an der Zahl 20 vorbeigekommen sind, geben Sie die Zahl 30 ein.

5. Einmal gegen den Uhrzeigersinn drehen an der Zahl 30 vorbei, bis die Zahl 40 nach oben zeigt.

6. Führen sie den Spezialschlüssel ein, der bis zum Anschlag in das Schlüsselloch gegeben werden muss. Drehen sie den Schlüssel um 1/4 nach rechts und lassen Sie ihn in dieser Position. Wenn Sie beim Drehen des Schlüssels einen Widerstand verspüren, so erzwingen Sie die Bewegung nicht. Es bedeutet, dass die davorliegenden Punkte nicht mit Präzision ausgeführt wurden. In diesem Fall sollten Sie die Schritte ab Punkt 3 vorsichtig wiederholen.

7. Drehen Sie die Zahl 00 nach oben.

8. Den Drehknopf dreimal gegen den Uhrzeigersinn drehen und bei der Zahl 15 stehen bleiben.

9. Zweimal im Uhrzeigersinn drehen, damit Sie zwei mal an der Zahl 15 vorbeikommen und bei der Zahl 25 stehen bleiben.

10. Drehen Sie den Drehknopf einmal gegen den Uhrzeigersinn, wenn die Zahl 25 einmal vorbeige kommen ist, gehen Sie auf die Zahl 45 weiter.

11. Entfernen Sie den Schlüssel mit einer Bewegung nach links (ca. um 1/4)

Öffnen Sie den Tresor mit den veränderten Zahlen 15 - 25 - 45. Den Tresor können Sie bereits schließen.

Wichtig!
Die Zahlen des Öffnungscodes müssen immer von nieder bis hoch geordnet sein. Wir empfehlen, den **Original PIN beizubehalten, bis die Änderung einfach durchgeführt werden kann**. Ein Fehler während dem Umstellen des PINs könnte eine Funktionsstörung des Schlosses auslösen. Der Drehknopf darf nicht ruckartig oder gewaltsam gedreht werden. Durch schnelles Drehen können Fehler auftreten. Es müssen stets die richtigen Nummern eingegeben werden. **Wenn Sie eine einzugebende Zahl versehentlich verpassen, müssen Sie von vorne anfangen.**

3. GARANTIE

SCHLÜSSELSCHLOSS

MECHANISCHE ZAHLENKOMBINATION

Wichtig:
Um diese Garantie für rechtskräftig erklären zu können, müssen Verkaufsdatum, Signatur und Firmenstempel, sowie Rechnung vorhanden sein.

Garantiebestimmungen:
Die 2-Jahres Garantie dieses Produktes gilt ab dem der Firma festgelegten Verkaufsdatum und umfasst alle Produktionsschäden. Diese Garantie deckt die Reparatur jeglicher Produktionsfehler. Der Hersteller deckt die Versandkosten bis zum 6. Monat nach dem Kaufdatum. Reparaturen aufgrund Nichtbeachtung der Anweisungen, falscher Anwendung, Feuchtigkeit, Salzhaltigkeit, Wasserschäden, Betonschäden, Niederfallen, sowie Reparaturen außerhalb ARCAS OLLE. S.L. TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE (TAS) sind aus der Garantie ausgeschlossen.

Gewährleistung:
Die Garantie wird vom Kunden aufgehoben, da sie im Fall einer Reparatur der ARCAS OLLE. S.L. TECHNICAL ASSISTANCE vorgeführt werden muss. Diese wird nach der Reparatur das Produkt kontrollieren und in einwandfreiem Zustand überlassen.

4. NOTIZEN

BESUCHEN SIE UNS UNTER:

www.tresor-online.at
Der Tresor Online Shop für Österreich

www.tresor-online.de
Der Tresor Online Shop für Deutschland

www.tresor-online.ch
Der Tresor Online Shop für die Schweiz & Liechtenstein

www.sekurum.at
Ihr Partner für Sicherheitstechnik in Österreich

www.alarm-online.at
Der Alarmanlagen Online Shop für Österreich

WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL VERGNÜGEN MIT UNSEREM PRODUKT!

ANLEITUNG ONLINE ANSEHEN

© SEKURUM GmbH
Leopoldstraße 48, 6020 Innsbruck
T +43 512 58 10 14 E office@sekurum.at H www.sekurum.at